

# *Sylt-Camper*

## Bedienungsanleitung




## Sylt-Camper Handbuch Inhaltsverzeichnis

Moin und herzlich willkommen in Ihrem neuen Sylt-Camper. Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Entscheidung und wünschen Ihnen schon jetzt viel Freude auf all Ihren Abenteuern. Damit Ihnen der Start mit Ihrem Sylt-Camper noch etwas leichter fällt, haben wir auf den folgenden Seiten einige Tipps und Hinweise zur Bedienung der wichtigsten Features und weitere interessante Informationen zum Fahrzeug für Sie zusammengestellt. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und sind in allen Fragen rund um Ihren Sylt-Camper jederzeit für Sie da.

Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihre


Wohnmobil-Galerie GmbH



Aufstelldach	S. 2
Betten / Liegeeinrichtungen	S. 4
Tisch und Sitze	S. 6
Drehkonsole Beifahrer	S. 7
Ablagefächer / Schublade / Kleiderschrank	S. 8
Küchenzeile	S. 10
Beleuchtung	S. 12
Elektrik	S. 12
Technik / gut zu wissen	S. 13
Bedien- und Kontrollpanel	S. 14
Wichtige Daten	S. 16
Anhang	S. 17


# Aufstelldach SCA 290

- Die Dachschale verfügt über gleichbleibende Wanddicken und der Stoffbalg ist aus schwer entflammablem Gewebe gefertigt.
- Die glatte Außenfläche schafft ideale Voraussetzungen für das Anbringen von Solarfolien.
- Geschlossen nimmt das Dach nur wenige Zentimeter in Anspruch, womit die Gesamthöhe, je nach Ausführung, unter zwei Metern bleibt.

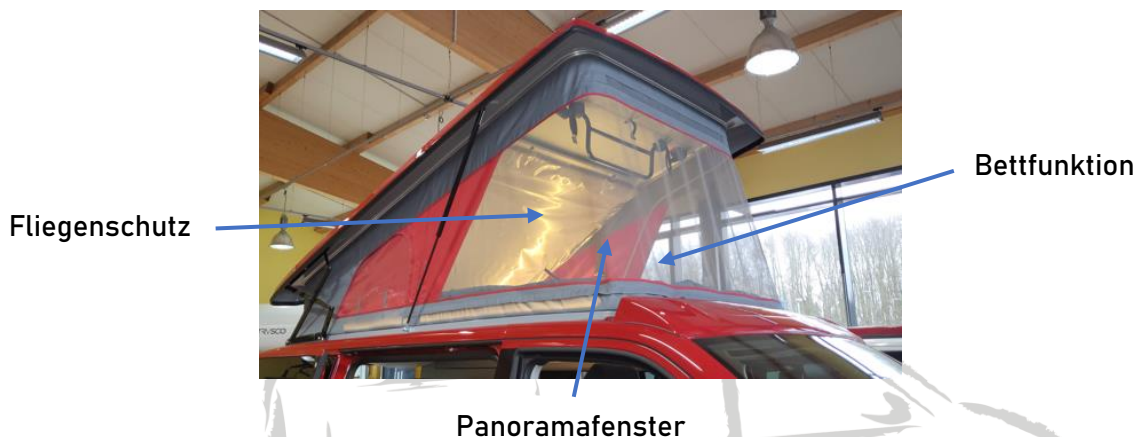

## Dach öffnen

- Heckklappe vor dem Öffnen schließen.
- Beim Öffnen entsteht Unterdruck im Fahrzeug, der ausgeglichen werden muss, am besten die seitliche Schiebetür öffnen.

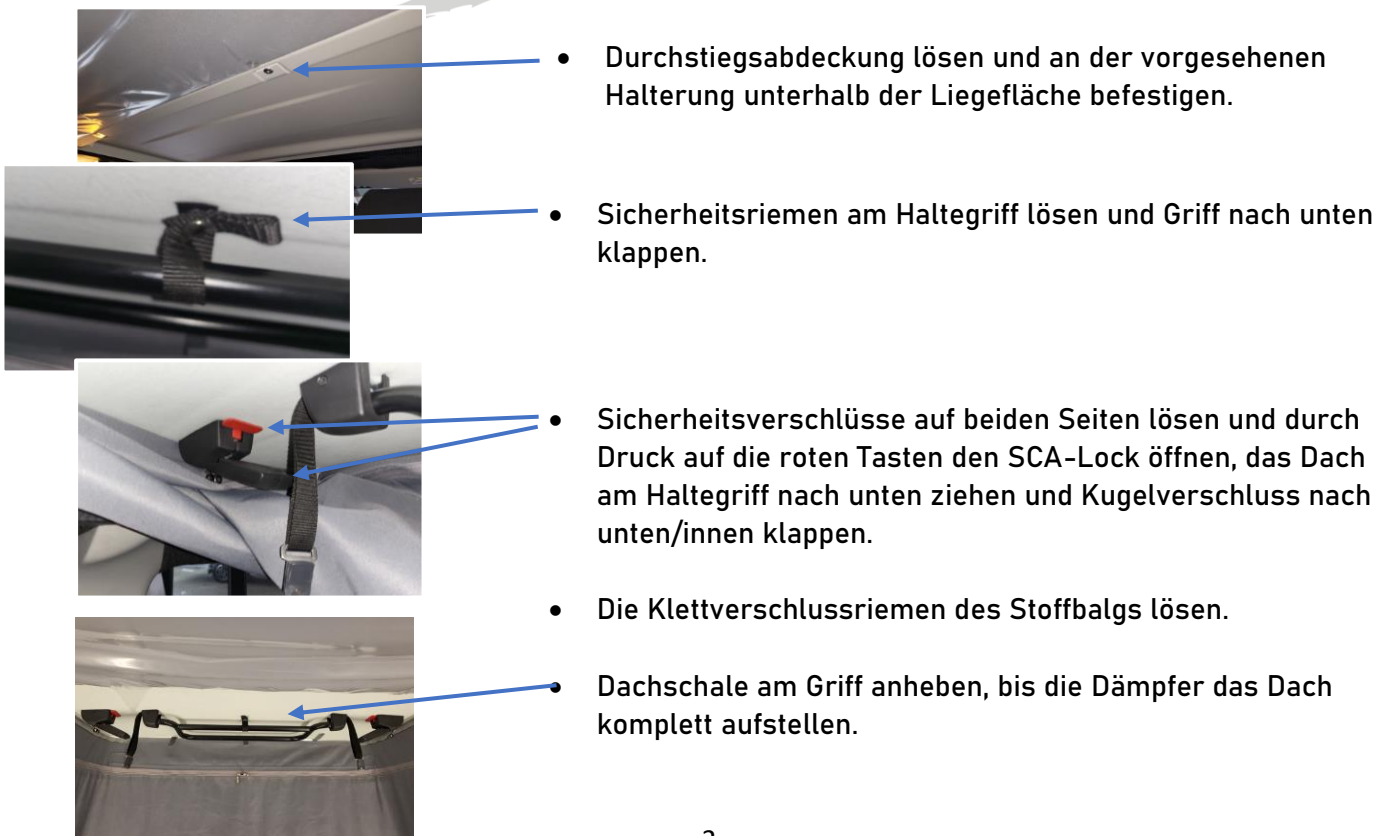

- Die Liegeeinrichtung zum Heben und Senken parallel mit beiden Händen betätigen.
- Geöffnete Fensterabdeckungen beim Heben und Senken der Liegefläche immer einrollen und mit dem Klettband sichern, oder schließen um Beschädigungen zu vermeiden.
- Zweistufige Möglichkeit des Öffnens des Panoramafensters:
  1. Reißverschluss oben: Der Innenraum bleibt durch ein Fliegennetz geschützt.
  2. Reißverschluss unten: Zusätzliche Öffnung des Fliegennetzes
- Der Stoffbalg lässt sich durch Klettverschlüsse sichern.

## Dach schließen

- Vor dem Schließen des Daches alle Fenster im Stoffbalg schließen.
- Heckklappe schließen.
- Das Bettpolster mittig in den Rahmen und bis über die vordere Kante legen, keine Gegenstände im Dachraum lassen.
- Eine Tür oder mindestens ein Fenster öffnen, um für einen Druckausgleich zu sorgen.



- Das Dach langsam und parallel am Haltegriff nach unten ziehen.

- Darauf achten, dass der Stoffbalg durch den Einklappmechanismus nach innen auf die Matratze gezogen wird.
- Kurz vor Schließung halten die Gasdruckfedern das Dach in der Schwebe, damit der Stoffbalg im Bereich des Durchstiegs geordnet werden kann. Er sollte frei nach unten hängen.



- Kontrollieren, dass der Kugelverschluss nach innen zeigt und das Dach komplett schließen.
- Von außen kontrollieren, ob das Dach gleichmäßig geschlossen und nichts eingeklemmt ist.



- Stoffbalg einrollen und mit den Klettverschlüssen sichern.



- Die Lockverschlüsse durch Einführen der Kugelriegel verschließen (muss hörbar einrasten). Durch runterziehen am Haltegriff, wird das Einführen der Kugelriegel vereinfacht.



- Haltegriff durch Sicherheitsriemen fixieren.



- Durchstiegs Öffnung mit der Abdeckung verschließen.

## Liegeeinrichtungen

- Der Sylt-Camper verfügt über vier Schlafplätze. Zwei befinden sich im oberen und zwei im unteren Bett.

### Bett oben

- Höchster Liegekomfort und beste Luftdurchlässigkeit der Liegeeinrichtung durch ein mit Tellerfedern ausgestatteter Lattenrost.
- Optional verfügt das Dach über eine Ambientebeleuchtung.
- Das Polster ist mit einem abnehmbaren und waschbaren Bezug umhüllt.



- Panoramafenster mit Fliegennetz
- Maße der Liegefläche ca. 190 x 123 cm
- Polsterstärke ca. 30 mm
- Max. Belastbarkeit 150 kg

### Bett unten / Sitzmöglichkeit mit Schlaffunktion

#### Ausstattung Kampen (Gasherd)



- Vor dem Aufbau des Bettes den Campingtisch abbauen (s. Seite 6).
- Am Entriegelungsband ziehen und die Rückenlehne nach vorne schwenken.



- Die linke Kopfstütze (in Fahrtrichtung) lösen und in die vorgesehene Vorrichtung in der Küche stecken.






- Die Matratze, die sich während der Fahrt praktisch hinter der Sitzbank verstauen lässt, auf der ausgeklappten Sitzbank ausbreiten.

## Ausstattung List (Elektroherd)




- Vor dem Aufbau des Bettes den Campingtisch abbauen (s. Seite 6).
- Am Entriegelungsband ziehen und die Rückenlehne nach vorne schwenken.

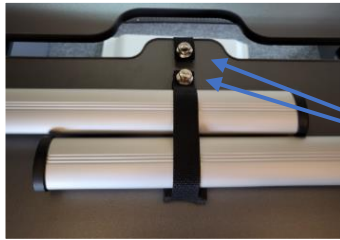

- Beide Verriegelungen lösen und die Liegeflächenverlängerung um 90° nach vorne umklappen.
- Die Standbeine aufrichten.



- Die Liegeflächenverlängerung um weitere 90° nach vorne klappen.

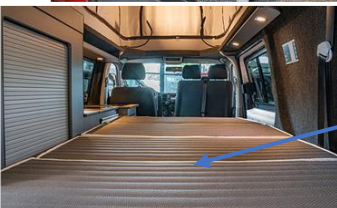

- Maße der Liegefläche ca. 180 x 120 cm

- Rückbau in umgekehrter Reihenfolge:



- Wenn beide Verriegelungen wieder geschlossen sind, mit der Hand durch die Öffnung greifen.



- An der dahinterliegenden Lasche ziehen und die Rückenlehne gleichzeitig nach vorne aufrichten.




- Je nach Ausführung befindet sich unterhalb der Sitzbank eine Durchlademöglichkeit in das Fahrzeugheck.



- Das Heck bietet mit einer Fläche von ca. 80 x 100 x 54 cm einen komfortablen Stauraum.



## Easy-Move Tisch

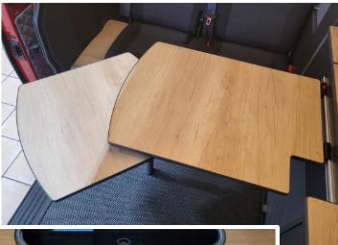

- Der praktisch verstaubare Easy-Move Tisch mit Drehfunktion sorgt für viel Beinfreiheit.



- Für mehr Platz zwischen Sitzbank und Tisch lässt sich der Tisch durch Drücken des kleinen roten Knopfes bequem verschieben.



- Unterhalb der Tischplatte befindet sich ein Arretierungsknopf. Durch ziehen des Knopfes lässt sich die kleinere Tischplatte unter die größere Tischplatte schieben.



- Bei Abbau des Tisches sollten sich die Platten übereinander befinden.
- Tischplatte festhalten und Stützfuß aus der vorgesehene Öffnung lösen.



- Roten Knopf drücken und die Tischplatte von vorne nach oben heben, bis sie sich aus der Schiene löst.



- Die Tischplatte lässt sich wunderbar rechts neben dem Küchenblock verstauen.



## Drehkonsole Beifahrer



- Den Beifahrersitz ganz nach vorne schieben und die Rückenlehne aufrichten.



- Je nach Ausführung durch Schieben des kleinen roten Riegels auf der rechten Seite des Beifahrersitzes oder des schwarzen Riegels vorne mittig des Beifahrersitzes den Sitz in die gewünschte Position drehen.






# Ablagefächer / Schublade / Kleiderschrank

## Ausstattung Kampen



- Auf der linken Seite der Sitzbank befindet sich ein abschließbares Sideboard, mit einem kleinen Stauraum sowie einem Flaschenregal.

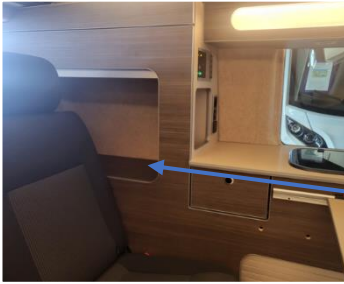


- Links neben der Küchenzeile befindet sich der Kleiderschrank mit einem separaten Staufach oberhalb des Schrankes. Ein weiteres Staufach befindet sich unterhalb des Bedienpanels.



- Des Weiteren finden Sie ein weiteres Staufach im Heck des Fahrzeugs.

# Ausstattung List

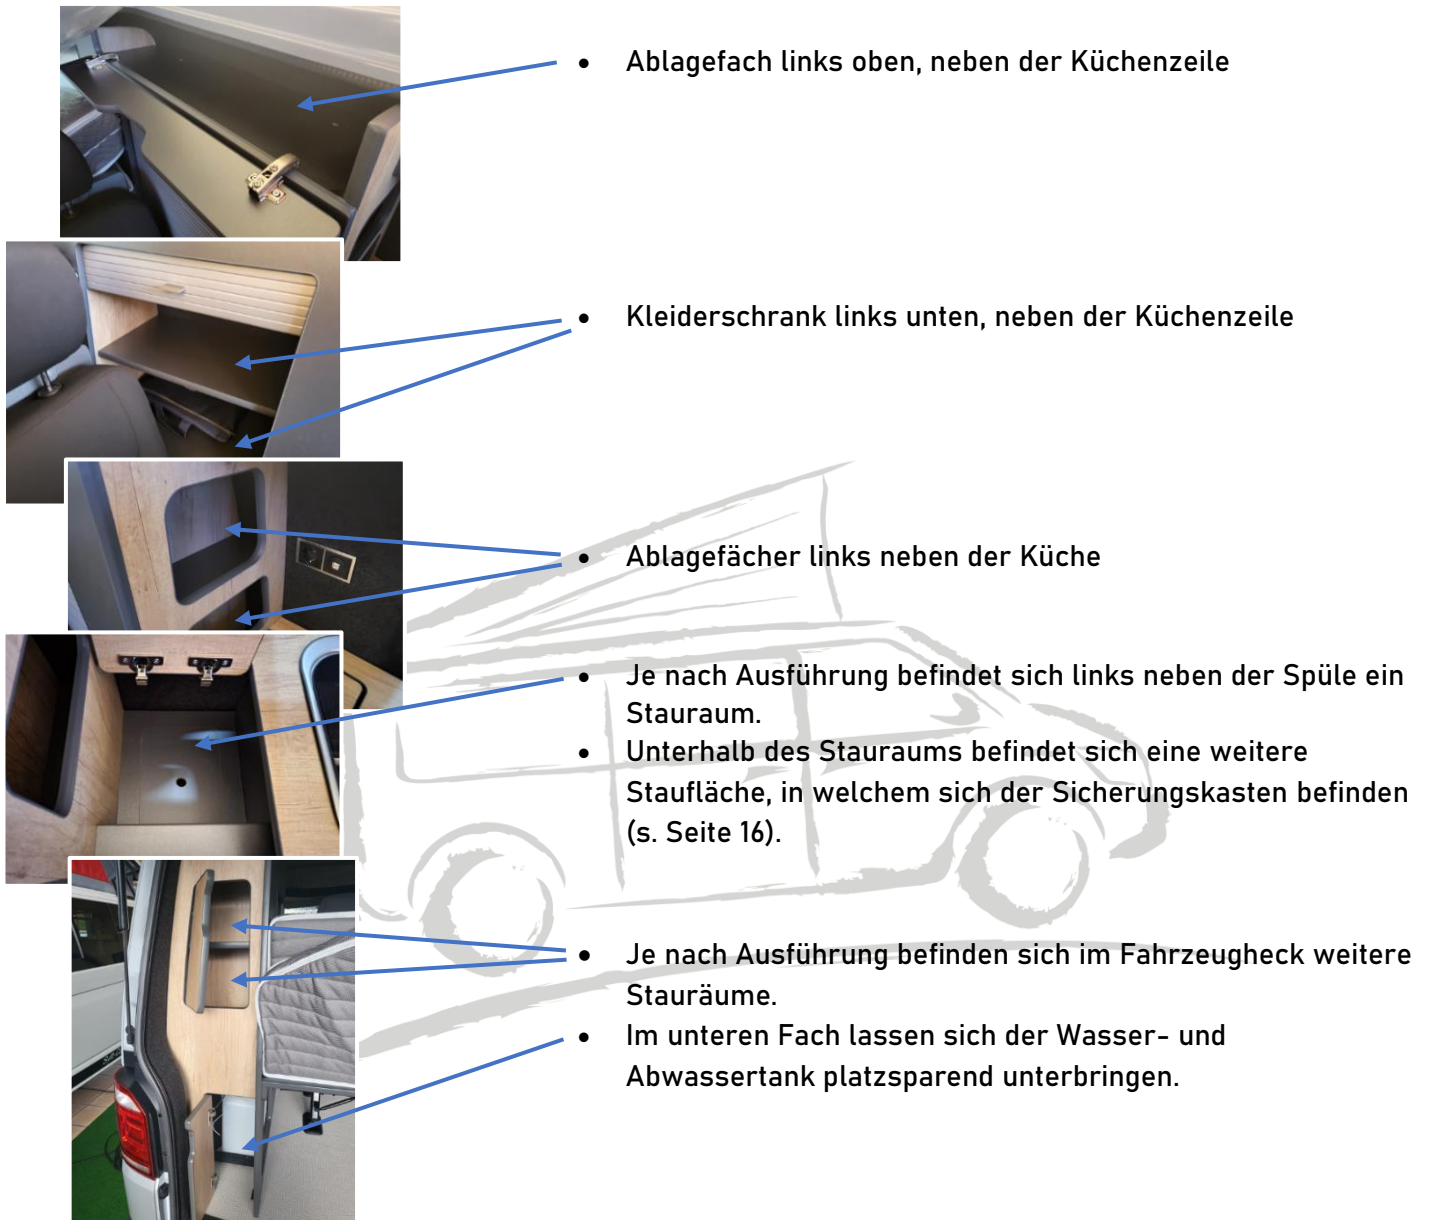

- Ablagefach links oben, neben der Küchenzeile

- Kleiderschrank links unten, neben der Küchenzeile

- Ablagefächer links neben der Küche

- Je nach Ausführung befindet sich links neben der Spüle ein Stauraum.
- Unterhalb des Stauraums befindet sich eine weitere Staufläche, in welchem sich der Sicherungskasten befinden (s. Seite 16).

- Je nach Ausführung befinden sich im Fahrzeugheck weitere Stauräume.
- Im unteren Fach lassen sich der Wasser- und Abwassertank platzsparend unterbringen.

## Küchenzeile

### Ausstattung Kampen



- Die maßgeschneiderte Küche mit den geschliffenen Alu-Möbelrollos in Edelstahloptik verfügt über Schränke, eine Spüle, einen 2 Flamm-Gaskocher, zwei Schubladen mit Softeinzug sowie ein Flaschenregal.



- Hochwertiger Thetford 2 Flamm-Gaskocher mit Elektrozündung.



- Hinweis: Bei Benutzung müssen für ausreichend Belüftung gesorgt werden (Dachluke, Fenster o.ä.) öffnen. Der Glasdeckel darf nicht geschlossen werden. Die Flamme darf nicht offen, ohne geeignetes Geschirr brennen. Der Gasherd darf nicht zum Heizen benutzt werden!



- Der Küchenschrank mit dem danebenliegenden Flaschenregal bietet Platz für zahlreiche Küchenutensilien. Durch den Küchenschrank gelangt man auch an das Ablaufventil des Boilers (s. Seite 12) sowie an den Sicherungskasten (s. Seite 14).



- Kleine und große Schubladen mit Softeinzug



- Die hochwertige Kühl- und Gefrierkombination Dometic CRX65 verfügt über eine Gesamtkapazität von ca. 57 Litern und einer Gefrierkapazität von ca. 7 Litern.

## Ausstattung List



- Die maßgeschneiderte Küche mit den geschliffenen Alu-Möbelrollos in Edelstahloptik verfügt über Schränke, einer Spüle, einem Induktionskochfeld mit Touch-Bedienung, einer Schublade sowie einer Kühl- und Gefrierkombination



- Der Küchenschrank bietet Platz für zahlreiche Küchenutensilien



- Schublade mit Softeinzug





- Die hochwertige Kühl- und Gefrierkombination Vitrifrigo C51 verfügt über eine Gesamtkapazität von ca. 51 Litern und einer Gefrierkapazität von ca. 3,6 Litern.




## Beleuchtung

- LED-Ambientebeleuchtung über der Küchenzeile und der Schiebetür (je nach Ausführung)



- LED-Ambientebeleuchtung im Dachhimmel (je nach Ausführung)

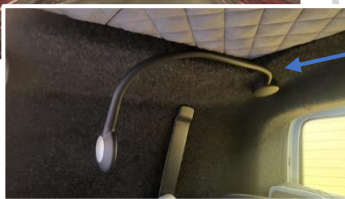

- LED-Schwanenhals Leselampe mit USB-Anschluss (je nach Ausführung)

## Elektrik

### Ausstattung Kampen



- Das Fahrzeug verfügt über eine 230 Volt Steckdose auf der linken Seite der Küchenzeile, zusammen mit einer doppelten USB-Lademöglichkeit.
- Optional sind auch weitere Schalter und Steckdosen möglich

### Ausstattung List



- Das Fahrzeug verfügt über mindestens eine 230 Volt Steckdose.
- Je nach Ausführung befindet sie sich neben den Bedienpanel und/oder auf der linken Seite im Küchenblock, zusammen mit einer doppelten USB-Lademöglichkeit.



- Hinweis: An die 230 Volt Steckdosen können haushaltsübliche Geräte mit einer maximalen Leistungsaufnahme von insgesamt 2500 Watt angeschlossen werden. Die maximale Stromentnahme darf beim Anschluss mehrerer Geräte nicht überschritten werden

## Technik / gut zu wissen

### Ausstattung Kampen: Der Wasserboiler



- An den Seiten der kleinen Schublade in der Küchenzeile befinden sich hinter der Abdeckkappe mit dem „MB“ Emblem kleine Riegel.
- Durch Drücken der Riegel nach oben lässt sich die Schublade ganz leicht entriegeln und gerade herausziehen.



- Unterhalb der Schublade befindet sich der Kombi Boiler mit einem Fassungsvermögen von ca. 3 l.
- Mit dem vorderen Regler lässt sich die Wassertemperatur im 12 V Betrieb einstellen; der hintere Regler steuert die Wassertemperatur im 230 V Betrieb.
- Die Wassertemperatur ist von 30°C – 80°C stufenlos einstellbar.



- Im Winter und bei Frost sollte der Boiler über das Ablaufventil manuell entleert werden.
- Die Unterseite des Boilers mit dem Ablaufventil befindet sich im Staufach links neben dem Küchenschrank.
- Zum Entleeren einfach ein Gefäß unterhalb des Boilers platzieren und das Ventil durch Drehen öffnen.
- Hinweis: Der Boiler darf ohne vollständige Befüllung mit Wasser nicht eingeschaltet werden!



### Der Abwassertank




- Der Abwassertank mit einem Fassungsvermögen von rund 20 l befindet sich platzsparend in der Zwischenwand hinter der Küche.
- Entleeren lässt sich dieser komfortabel mit dem Zwei-Wege-Taster, der sich je nach Ausführung, in der Küchenseitenwand oder in dem kleinen Staufach dahinter befindet. Zum Öffnen den Schalter ca. 5 Sek. nach unten und zum Schließen ca. 5 Sek. nach oben drücken.





- Vor dem Winter sollte der Abwassertank unbedingt geleert werden!


## Gas und Frischwasser

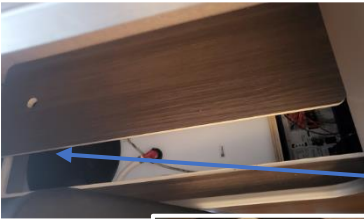

- Die 2,8 kg Gasflasche und der Frischwassertank mit einem Fassungsvermögen von ca. 43 l befinden sich unterhalb des Kleiderschranks.
- Für den Zugriff lässt sich die Bodenplatte auf der linken Seite leicht anheben und herausziehen.
- Behälter für die Gasflasche
- Frischwassertank (bitte unbedingt vor dem Winter über die Spüle entleeren!)
- Für die Benutzung des Gaskochers muss die Gasflasche sowie das Absperrventil (befindet sich bei dem Elektroblock) geöffnet werden.
- Während der Fahrt sind beide Ventile unbedingt wieder zu schließen!

## Touch-Bedien- und Kontrollpanel

- Das Bedienpanel ist das zentrale Bediengerät für die Stromversorgung durch den Elektroblock (EBL 211). Es befindet sich im Innenraum des Fahrzeugs, je nach Ausführung, links von der Küchenzeile oder auf der Beifahrerseite, rechts neben der Schiebetür.
- Über das Bedienpanel wird die 12 V-Versorgung für das Fahrzeug und die Frischwasserpumpe ein- oder ausgeschaltet und die Batteriespannung für Wohnraum- und Starterbatterie, Füllstände für Frisch- und Abwassertank und der Anschluss an den Landstrom angezeigt.

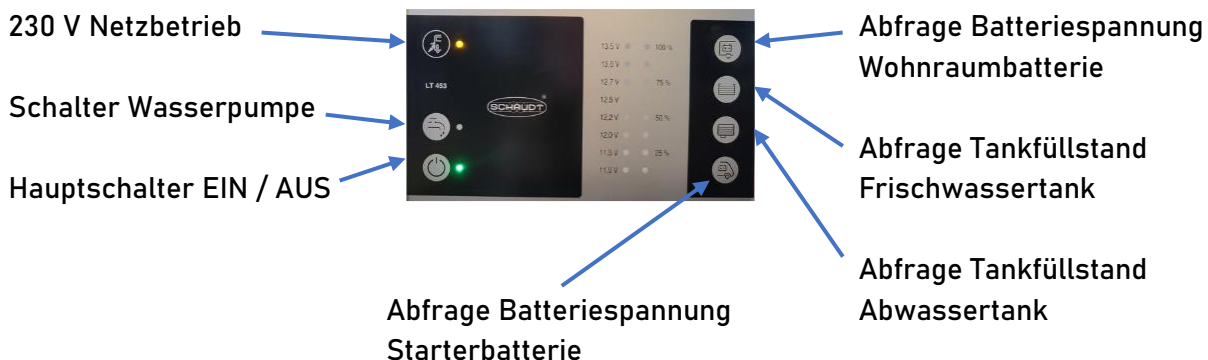



- Alle 12 V Verbraucher im Wohnbereich sind über den Elektroblock an die Wohnraumbatterie angeschlossen. Die Wohnraumbatterie befindet sich unter dem Fahrersitz.

- Bei Betrieb mit Landstrom wirkt der EBL wie ein Ladegerät und übernimmt die Ladung der Wohnraumbatterie sowie auch die Erhaltungsladung der Motorbatterie.



- Je nach Ausführung befindet sich der Elektroblock zusammen mit der Gasflasche und dem Frischwassertank unter dem Kleiderschrank (s. Seite 14, Variante Kampen) oder zusammen mit dem Sicherungskasten im Staufach links neben der Spüle (Variante List), Schaltplan s. Anlage.



- Bei der Variante List befindet sich der Sicherungskasten in der rechten hinteren Ecke des Küchenschrankes.



- Der Sicherungskasten ist mit 13 A abgesichert.



- Während der Fahrt wird die Wohnraumbatterie, unabhängig von der Lichtmaschinenspannung, durch den Booster aufgeladen.
- Der Booster verhindert Schwankungen der Ladespannung sowie eine mögliche Entladung einer geladenen Batterie.




- Der externe Anschluss der 230 Volt Einspeisung befindet sich auf der linken Fahrzeugseite.
- Für den Stromanschluss den Schutzdeckel der Außensteckdose öffnen und die Kupplung (CEE-Stromkabel) in den Einspeisungsstecker der Außensteckdose stecken, bis die Kupplung mit dem blauen Sicherungshebel am Einspeisungsstecker verrastet ist.

- Der Landstrom dient zur Versorgung des Batterieladegerätes und der eingebauten Steckdosen.

## Wichtige Daten (je nach Ausführung)

Fahrzeuglänge KR	4904 mm / 5006 mm inkl. Anhängerkupplung
Fahrzeugbreite	1904 mm / 2297 mm mit Außenspiegel
Fahrzeughöhe	1990 mm / 3050 mm mit offenem Dach
Dachlast	50 kg (bei geschlossenem Dach)
Bettlast	150 kg (Aufstelldach)
Frischwassertank	ca. 43 l (Variante Kampen); ca. 25 l (Variante List)
Abwassertank	ca. 20 l (Variante Kampen); ca. 25 l (Variante List)
Kühlschrank	ca. 57 l (Variante Kampen); ca. 51 l (Variante List)
Isolierung mit hochwertigem Kältekauschuk	
Batterie	75 Ah

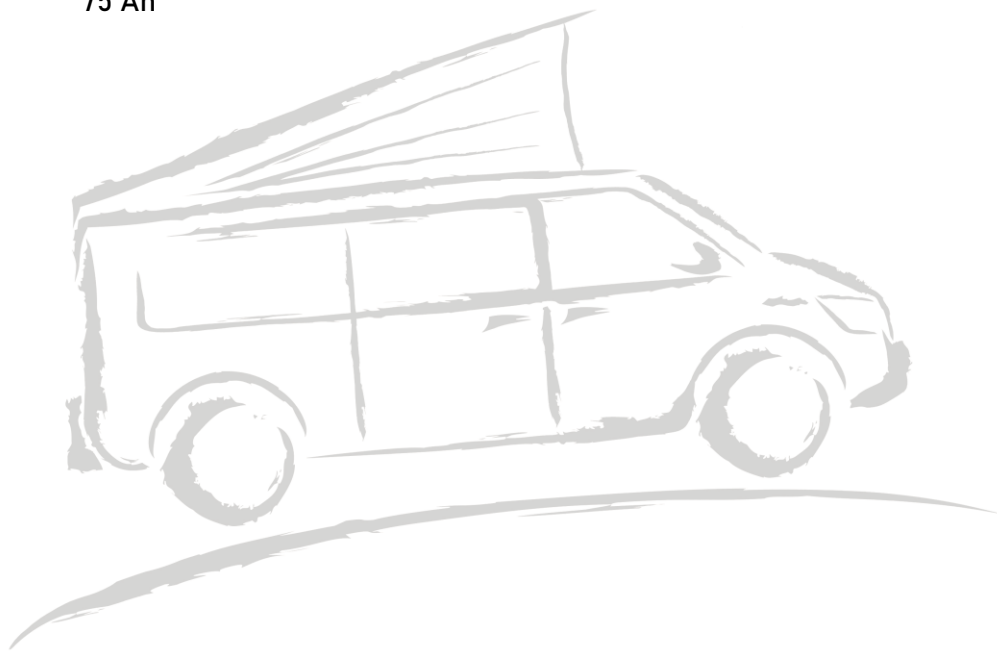

Weitere Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie in unseren FAQs oder direkt bei uns!

**Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Sylt-Camper**


Wohnmobil-Galerie GmbH

Burgviert 5-7

25582 Hohenaspe

Tel.: 04893- 37 33 3

[info@wohnmobil-galerie.de](mailto:info@wohnmobil-galerie.de)

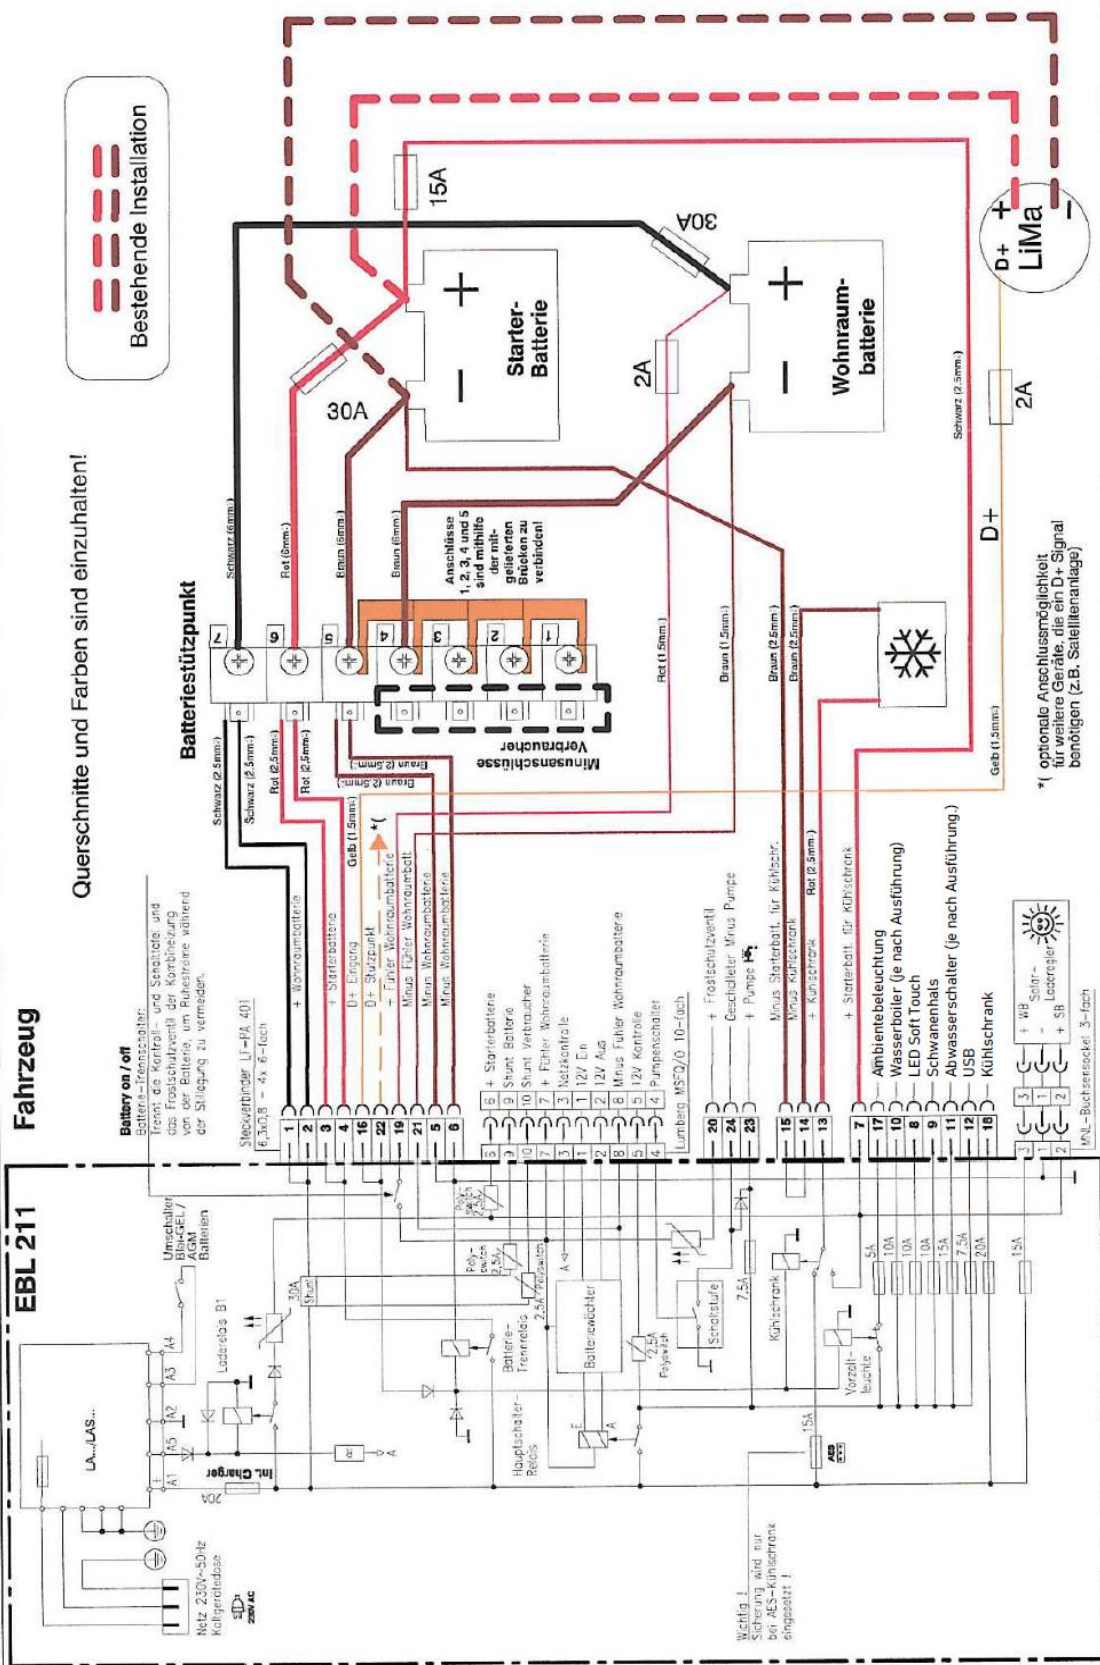


**Fahrzeug**

Querschnitte und Farben sind einzuhalten!

- Battery on / off**  
 Batterie-Trennschalter:  
 Ironst die Kontroll- und Sicherheits- und das Frostschutzventil der Komfortheizung von der Batterie, um Restströme während der Stilllegung zu vermeiden.
- Steckverbinder U=14, 401  
 6,3x0,8 - 4x 6-fach
- 1 + Wohnraum-Batterie
  - 2 + Starter-Batterie
  - 3 + Starter-Batterie
  - 4 + Starter-Batterie
  - 5 + Starter-Batterie
  - 6 + Starter-Batterie
  - 7 + Starter-Batterie
  - 8 + Starter-Batterie
  - 9 + Starter-Batterie
  - 10 + Starter-Batterie
  - 11 + Starter-Batterie
  - 12 + Starter-Batterie
  - 13 + Starter-Batterie
  - 14 + Starter-Batterie
  - 15 + Starter-Batterie
  - 16 + Starter-Batterie
  - 17 + Starter-Batterie
  - 18 + Starter-Batterie
  - 19 + Starter-Batterie
  - 20 + Starter-Batterie
  - 21 + Starter-Batterie
  - 22 + Starter-Batterie
  - 23 + Starter-Batterie
  - 24 + Starter-Batterie

**Batteriestützpunkt**

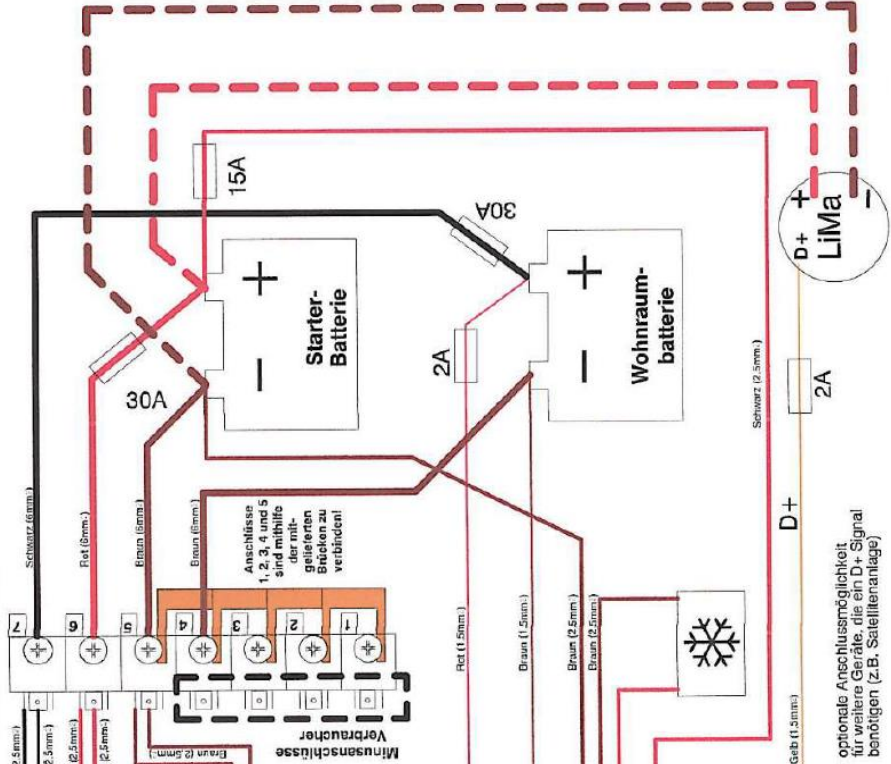

\*1) optionale Anschlussmöglichkeit für weitere Geräte, die ein D+ Signal benötigen (z.B. Satellitenanlage)

